



Montageanleitung **PUKA II RA**

Bornemann GmbH & Co. KG

D-48268 Greven
Mergenthalerstraße 39
Tel. +49 (2571) 50327-0

D-16909 Wittstock
Prignitzer Straße 2
Tel. +49 (3394) 4436-61


info@bornemann-rollladen.de
www.bornemann-rollladen.de





Sicherheitshinweise

Vor Beginn der Installation muss diese Anleitung sorgfältig und vollständig durchgelesen werden um eine sichere Funktion des Produktes zu gewährleisten.



- Montage, Reparaturen und Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
- Elektroarbeiten müssen von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!
- Der Anschlussplan muss beachtet werden um Schäden des Motors zu vermeiden.
- Schäden die durch unsachgemäße Installation oder Handhabung entstehen, entheben Bornemann jeglicher Verantwortung.

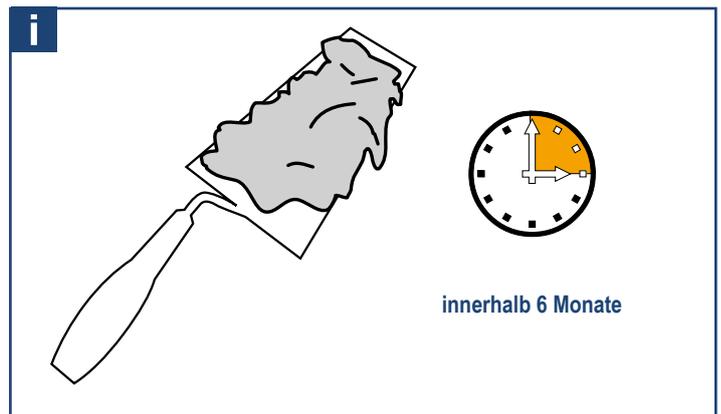



Adapterprofil auf den Blendrahmen aufsetzen:

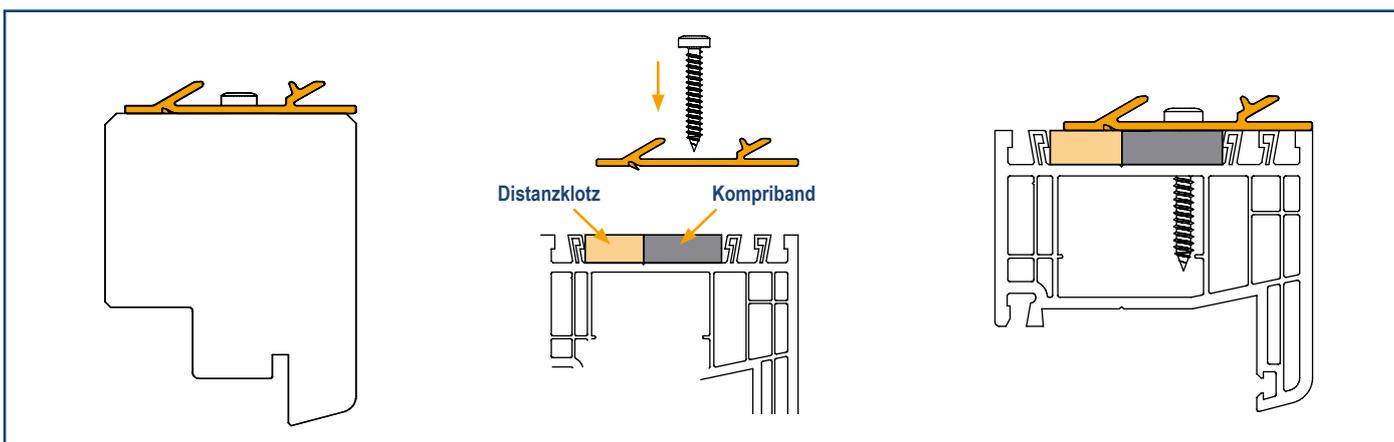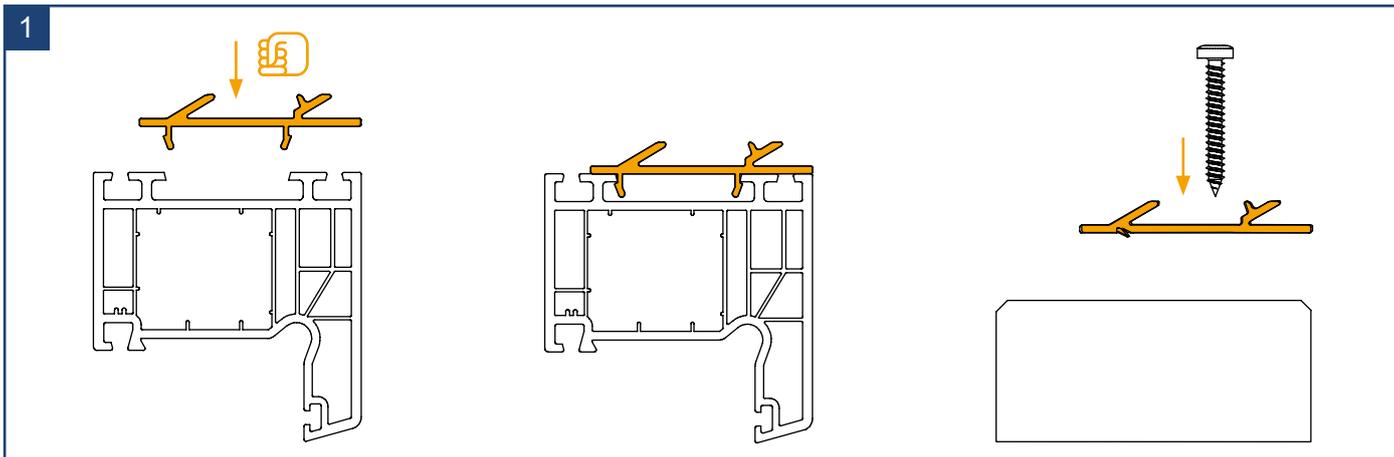



Kasten aufclipsen:

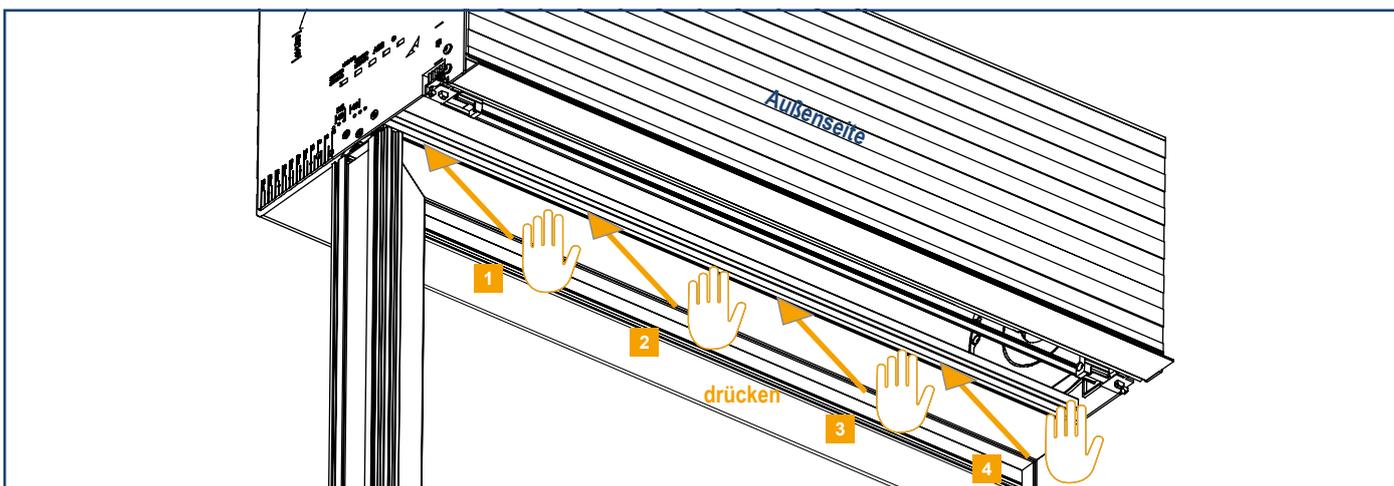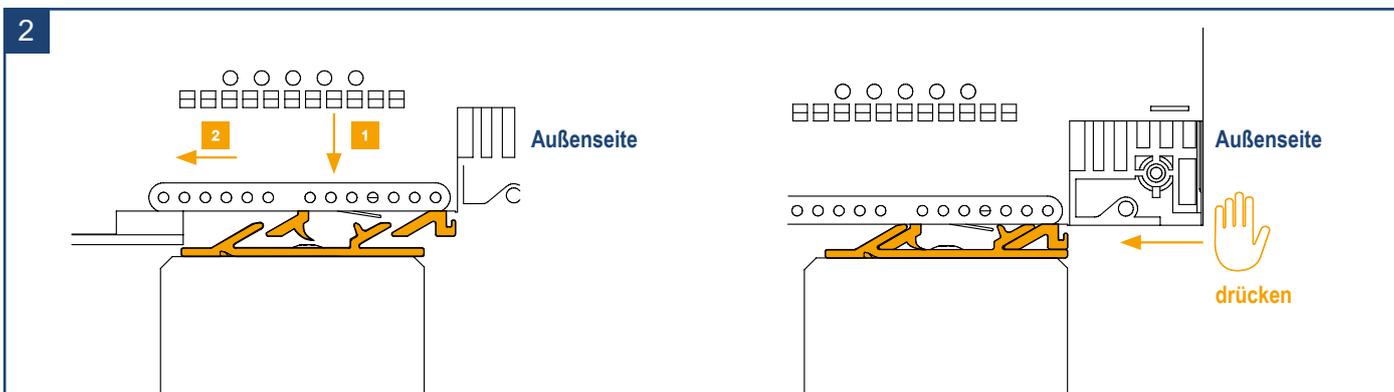


Seitenteillaschen am Blendrahmen anbringen:

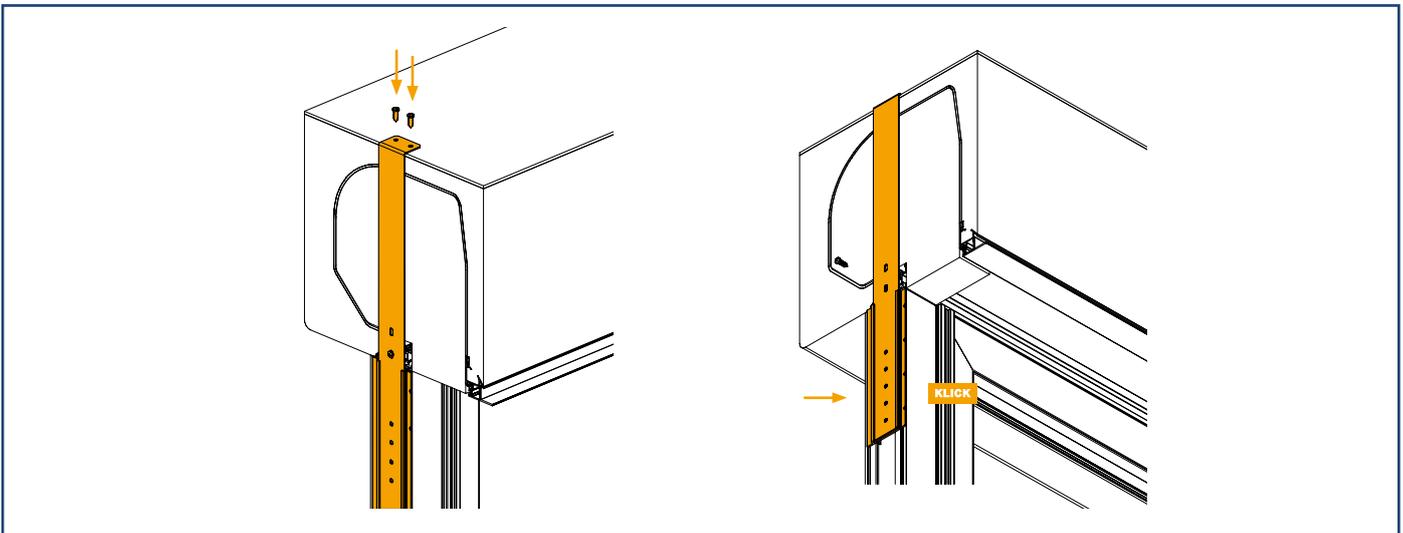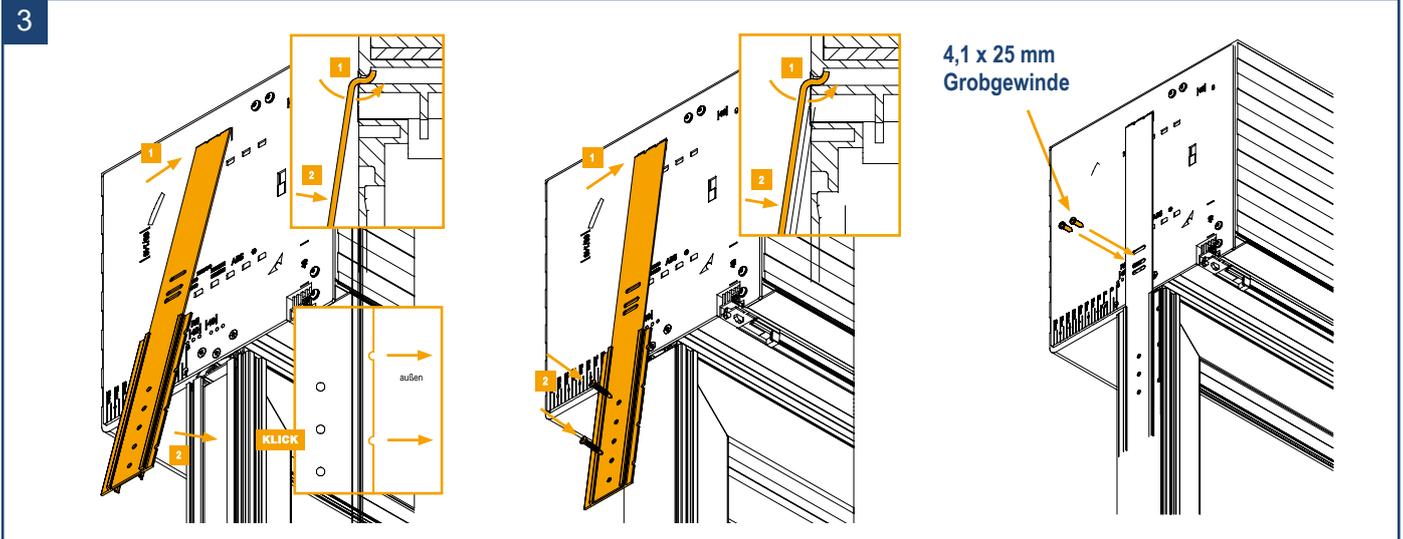

Führungsschienen setzen:

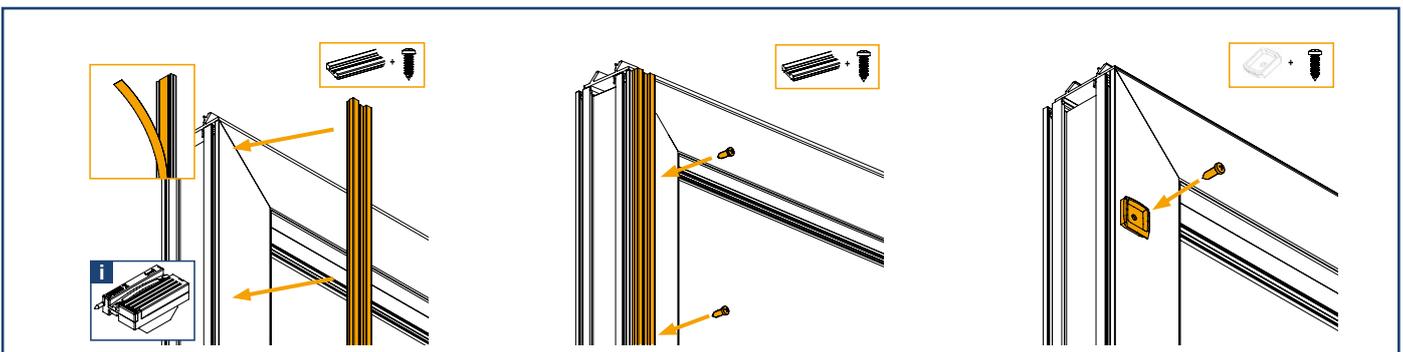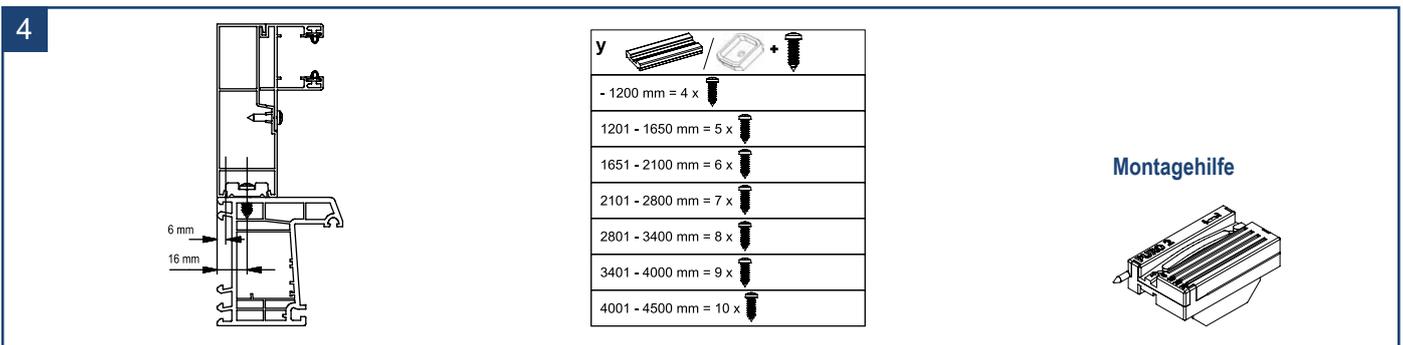

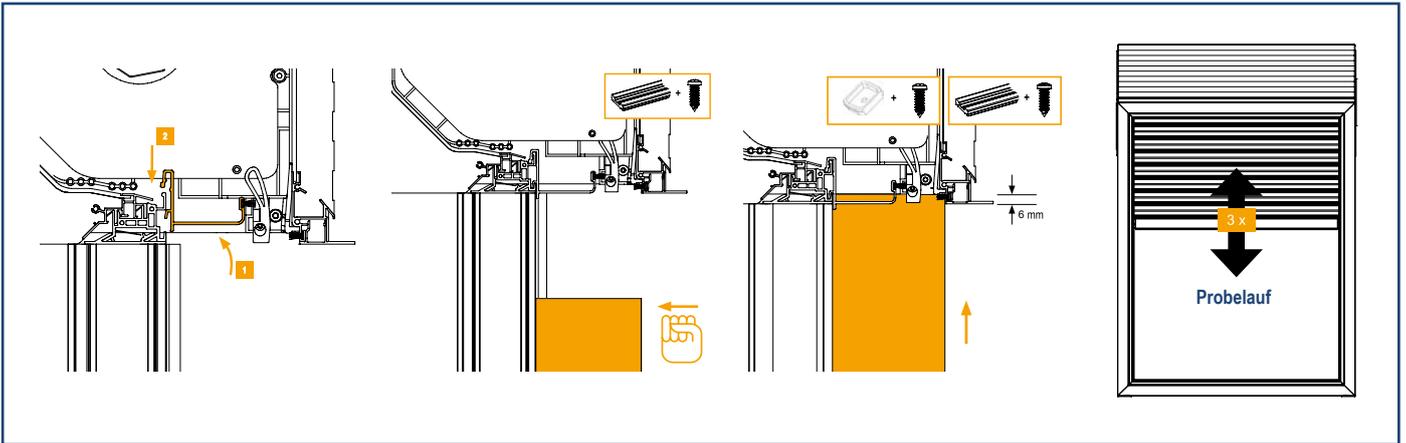


Ende der Montage

Befestigen bzw. Abhängen des Kastens bei breiten Längen

Bei breiten Elementen empfehlen wir eine Zusatzbefestigung bzw. bauseitige Befestigung des Kastens, damit dieser nicht durch zu starken Schaum- oder Komprimanddruck mittig durchgedrückt wird. Die zusätzliche Befestigung sollte je nach Anforderung auf der Außen- wie auch auf der Innenseite erfolgen.

Revisionsdeckel der Rollläden öffnen:

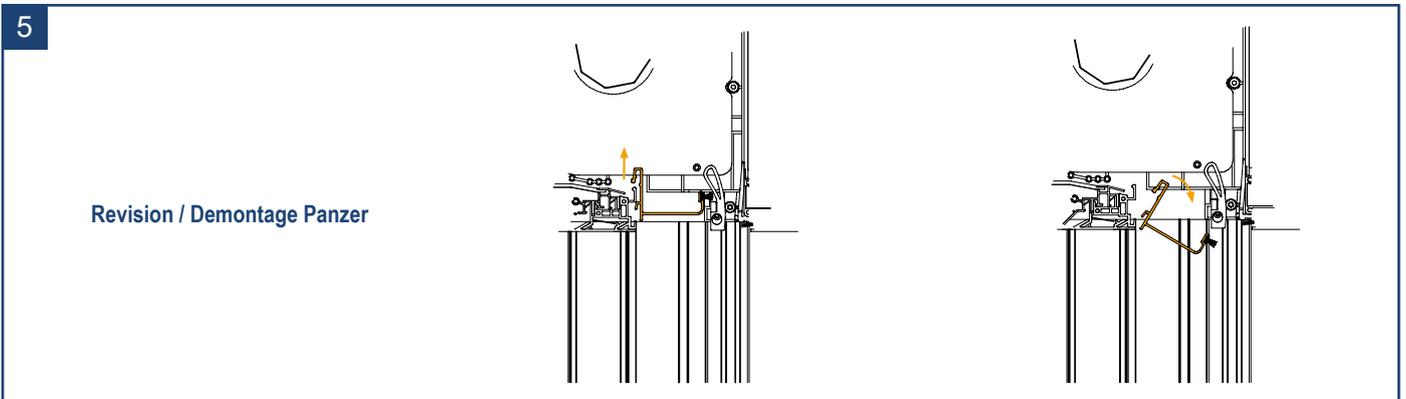

Demontage der Trichter zum Tauschen der Behänge:

