



Montageanleitung **Variant 2.0**

Bornemann GmbH & Co. KG

D-48268 Greven
Mergenthalerstraße 39
Tel. +49 (2571) 50327-0

D-16909 Wittstock
Prignitzer Straße 2
Tel. +49 (3394) 4436-61

info@bornemann-rollladen.de
www.bornemann-rollladen.de



Sicherheitshinweise

Vor Beginn der Installation muss diese Anleitung sorgfältig und vollständig durchgelesen werden, um eine sichere Funktion des Produktes zu gewährleisten.

- Montage, Reparaturen und Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
- Elektroarbeiten müssen von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!
- Der Anschlussplan muss beachtet werden, um Schäden des Motors zu vermeiden.
- Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Handhabung entstehen, entheben Bornemann jeglicher Verantwortung.

i

**Ihr QR-Code Zugang zu den
Videos der Variant 2.0
Montagevarianten**



Basisprofil montieren:

1



119.126 (PVC)



119.131 (PVC)




119.147 (PVC)

Basisprofile zum Clipsen



119.257 (PVC)




119.258 (ALU)




119.259 (ALU)

Basisprofile zum Schrauben


Außen

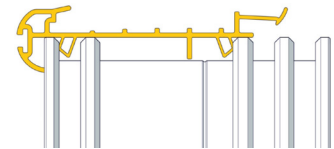

Basisprofil zum Clipsen auf den Blendrahmen aufrasten (Basisprofil ist links und rechts 10 mm kleiner als Blendrahmen).

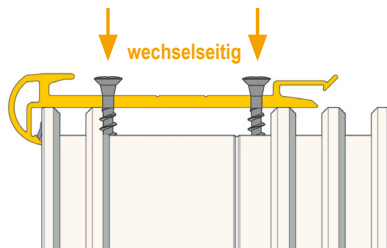


Basisprofile 119.257 alle 300 mm (wechsel-seitig) mit Schrauben 4,3 x 30 mm fixieren. Das Basisprofil ist L+R 10 mm kleiner als BLR.

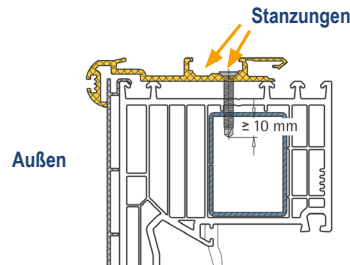

Außen


Alu-Basisprofile mit Bohrschrauben M3,9 in den BLR-Stahl verschrauben. Position und Anzahl siehe Profil stan- zung. Das Basisprofil ist L+R 10 mm kleiner als BLR. Beispiel-BLR (oben): VEKA Softline 82.

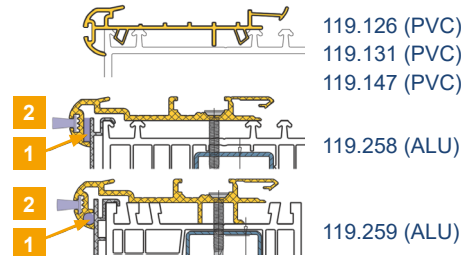


- 1 Dichtband wird mitgeliefert
- 2 Bürste wird mitgeliefert

Kasten aufklipsen:

2

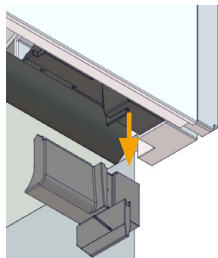


Einlaufrichterunterteile vor der Montage vom Kasten (L+R) abziehen!

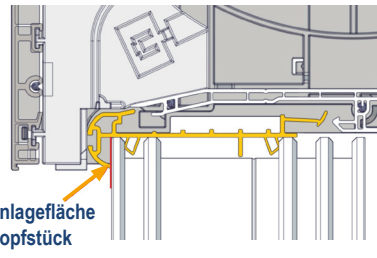

Anlagefläche Kopfstück

Kasten auf Fensterelement absetzen.

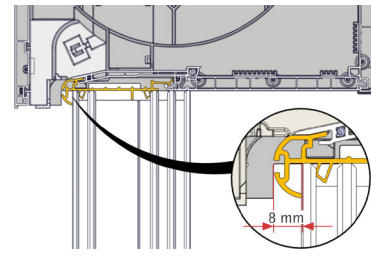


Wichtig!
Kasten immer von einer Seite über die Mitte zur anderen Seite aufrasten.


Kasten mit leichtem Druck nach vorne in das Basisprofil eindrücken. Richtig positioniert ergibt sich ein 8 mm Spalt (siehe rundes Bild oben).

Verbindungslaschen anbringen:

3

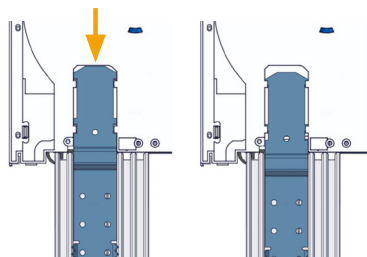


Verbindungslasche am Kopfstück (L+R) positionieren und (mit Hammer) bis zum Einrasten herunterschieben.

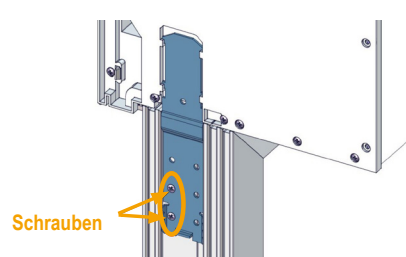

Schrauben


Verbindungslasche mit Schrauben am Fenster fixieren.

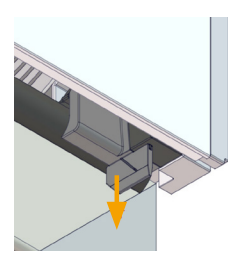


Einlaufrichterunterteile (L+R) wieder positionieren und einrasten!

Führungsschienen montieren:


4

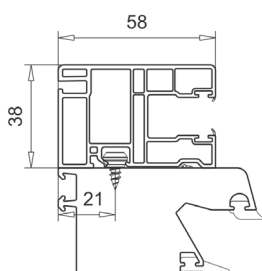

Schraubachse am Blendrahmen anreißen.

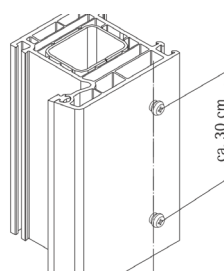


Schraubklemmnippel im Abstand von ca. 30 cm am Blendrahmen anschrauben.

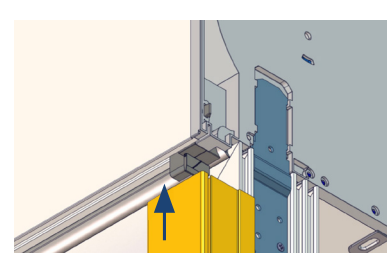

Rolladenführung aufschlagen und gegen die Unterkante des Rolladenaufsatzkastens auf den Zapfen des Einlaufrichters hochschieben.

5

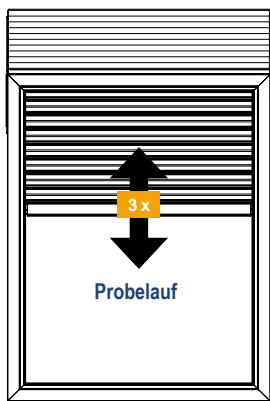

Ende der Montage

Wir empfehlen bei breiten Elementen - je nach bauseitiger Anforderung - den Einsatz unseres Statikprofils und ggf. eine Zusatzbefestigung mit unseren Statikkonsolen und Statiktrennlager. Vermeiden Sie bei der Montage starken Druck von außen auf den Kasten und grundsätzlich Druck auf die Kastenaußenblende. Verwenden Sie z. B. Kompribänder auf der Kastenaußenseite nur im Bereich der Kopfstücke und bis ca. 10 mm von oben auf der Außenblende. Sollte zum Probelauf noch keine Fensterbank montiert sein, unterfüttern Sie die Führungsschienen z. B. mit Holzklötzen, damit der Behang unten nicht aus der Führungsschiene fahren kann.


Aufsatzrollladenkasten Variant 2.0 öffnen

Revisionsöffnung raumseitig unten bzw. vorne:

6

Revision unten

Revision vorne

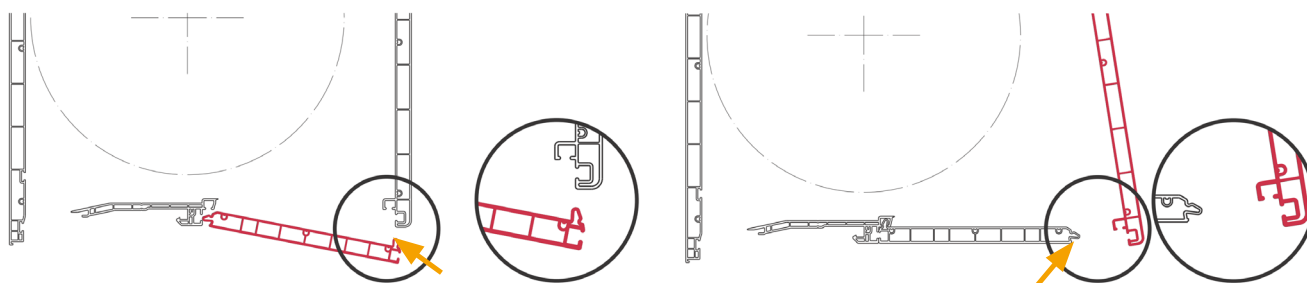


Glaser- bzw. Mehrzweckspachtel in der Kastenmitte zwischen untere Blende und Innenblende drücken (gelber Pfeil). Revisionsblende nach hinten/unten ziehen bis diese aus dem Kasten herauspringt. Dämmteile entfernen.

Montage Variant 2.0 mit Verstärkung


Statikprofil (Ergänzend zum Punkt 1 Basisprofil montieren)

7


Basisprofil mit Bohrer 4,2 mm vorbohren.
Statikprofil dient als Bohrlehre.
Fixierung muss in Blendrahmen-
Stahl erfolgen.

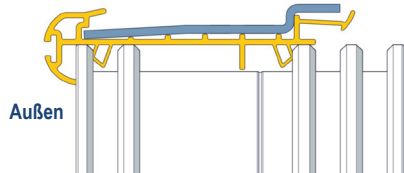

Statikprofil auf Basisprofil positionieren.

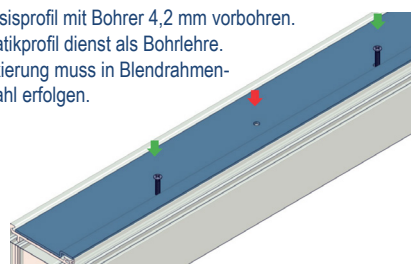


Beispiel Veka BLR Softline 82: grün = richtig, rot = falsch

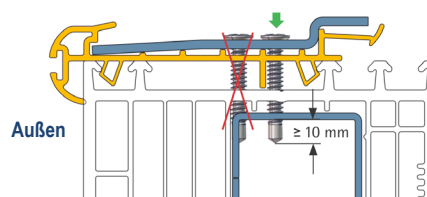


Statikprofil u. BLR-Stahl mit Bohrschrauben M 3,9 mm verbinden. Bild oben: grün = richtig, rot = falsch

Statikprofil + Statikkonsole bzw. Statiktrennlager (Ergänzend zum Punkt 1 Basisprofil montieren)


8

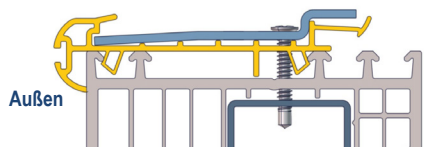

Basisprofil und Statikprofil auf den Blendrahmen montieren, siehe Punkt 7.

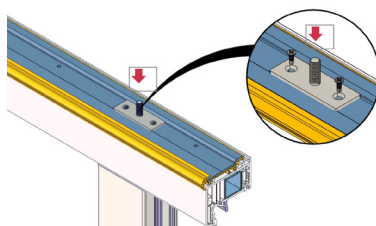


Das Statikprofil mit der Montageplatte für Statikkonsole bzw. Trennlager ausgestattet.

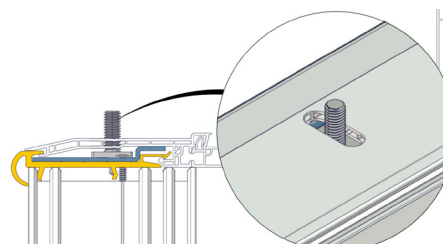


Am Bodenbrett des Kastens befindet sich ein gefrästes Langloch zur Aufnahme des Gewindebolzens der Montagepatte.

9

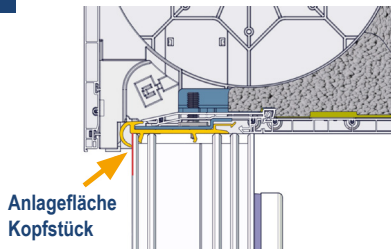


Kasten auf Fensterelement absetzen.

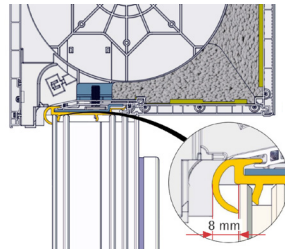

Kasten mit leichtem Druck nach vorne in das Basisprofil eindrücken. Richtig positioniert ergibt sich ein 8 mm Spalt (siehe rundes Bild oben).


Wichtig!
Kasten immer von einer Seite über die Mitte zur anderen Seite aufrasten.

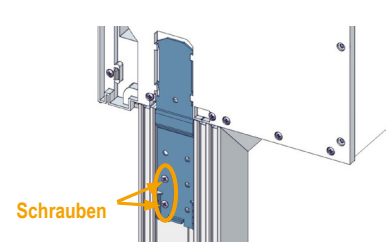


Verbindungslasche gem. Punkt 3 positionieren, einrasten und mit Schrauben am Fenster fixieren.

Statikprofil + Statikkonsole bzw. Statiktrennlager mit dem Fenster und am Baukörper befestigen


10

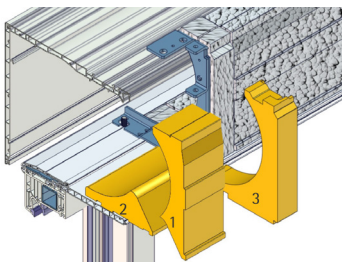


Revisionsdeckel öffnen und nacheinander die Dämmteile 1, 2, 3 links der Konsole entfernen.

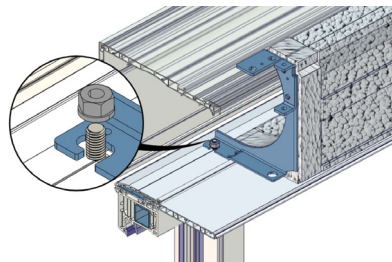


Statikkonsole mit der beigelegten Mutter befestigen.

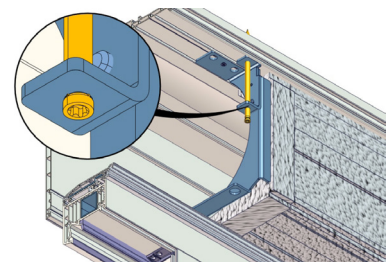


Kasten und Baukörper mit langem Bohrer vorbohren. Statikkonsole mit geeigneter Abstandsmontageschraube (z. B. Würth AMO3 Typ2) in Sturz/Decke befestigen.

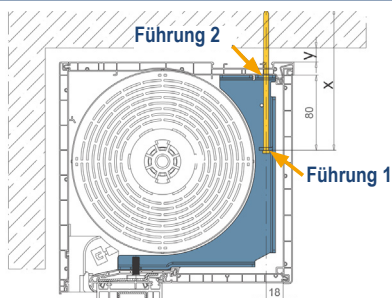


Die Abstandmontageschraube wird 2-fach geführt. Kasten muss nicht druckfest aufgefüllt werden. Richtige Schraubenlänge (x mm) wählen!

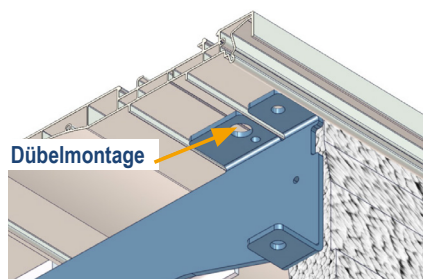


Kann keine AMO3 Typ2 Schraube verwendet werden, altern. Dübelmontage durchführen (Pfeil). Kasten dann unbedingt druckfest zum Sturz/Decke auffüttern!

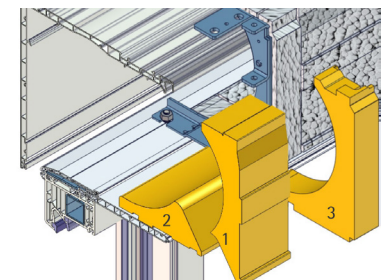

Die Dämmteile 3, 1, 2 links der Konsole einsetzen und den Revisionsdeckel schließen.

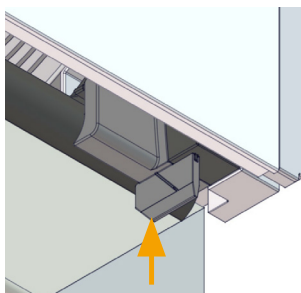

Einlaufrichterunterteile (L+R) wieder positionieren und einrasten!

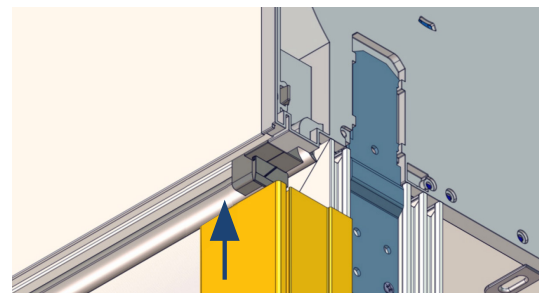

Rolladenführung aufschlagen und gegen die Unterkante des Rolladenaufsatzkastens auf den Zapfen des Einlaufrichters hochschieben. Siehe Punkt 4.



Ende der Montage von Verstärkungen

Für Fragen zu unseren Zubehörprodukten (z. B. Statikprofil, Statikkonsole, Statiktrennlager) und allgemeinen Frage zum Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.